

ソーラーポールライト取り扱い説明書

この度は、ソーラーポールライトをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも確認ができる場所に保管してください。

安全上の注意

この取り扱い説明書は製品を正しくお使い頂き、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための重要な条項が含まれております。安全に正しくお使い頂くために必ずお守りください。



この表示を無視して誤った使い方をすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して誤った使い方をすると、重傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容です。



警告

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。発火したり異常動作して怪我をすることがあります。
- 器具やすき間にピンや針金などの金属等の異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 防水仕様ではありませんので、本体が水没しないように取付け場所には十分注意してください。
- 煙が出たり、変な臭いがしたらすぐに充電電池を外してください。
- 充電電池を火気に投げ込まないでください。
- 設置する際には、地中に電気の配線やその他の管の有無を必ず確認してください。



注意

- この商品は屋外用です。用途以外の目的で使用しないでください。
- 高温になるような場所でのご使用は絶対にお止めください。
- 本体に塗装などをしないでください。
- 本体に紙や布等燃えやすいものをかぶせないでください。
- 指定の充電電池以外は絶対に使用しないでください。
- 長時間使用しない時は充電電池を外してください。
- 本体を倒したり、ソーラーパネルに衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ソーラーパネルの表面部分が汚れている場合はすぐに取り除いてください。充電不足の原因となります。
- 内蔵している充電電池はリサイクル対象品です。使用終了後、捨てずにリサイクルに出してください。

ソーラーポールライトの取り扱いについて

■ソーラーポールライトの仕組み

- 本品は、太陽光のエネルギーで発電し、内蔵の充電電池に蓄電します。暗くなると蓄電した電気を利用して自動的にLED照明を点灯します。

■点灯時間について

- 照明の点灯時間は、点灯開始から最大12時間点灯します。
- 設置場所、天候、季節等太陽光の日照時間により消灯時間が変動する可能性があります。
- 日照時間が短い地域や冬期の気温が低い環境下では点灯時間が短くなる可能性があります。


■設置場所について

- 日照条件の良い場所を選んでください。太陽光で発電するため、日陰など太陽光の当たりにくい場所に設置すると、充電電池に十分な充電が出来ないため、点灯時間が短くなったり、点灯しなくなる可能性があります。
- 本品は防雨タイプですが、水に浸さないようにしてください。
- 暗くなっても周囲の外灯の明るさで点灯しない可能性があります。

各部の名称と付属品

梱包を開封しましたら、以下のものが全て揃っているかどうかを確認してください。万一、欠品・破損などがございましたら、お買い求め販売店または、当社お客様相談室にご連絡ください。

① ソーラーボールライト本体（写真は60cmタイプのものです）

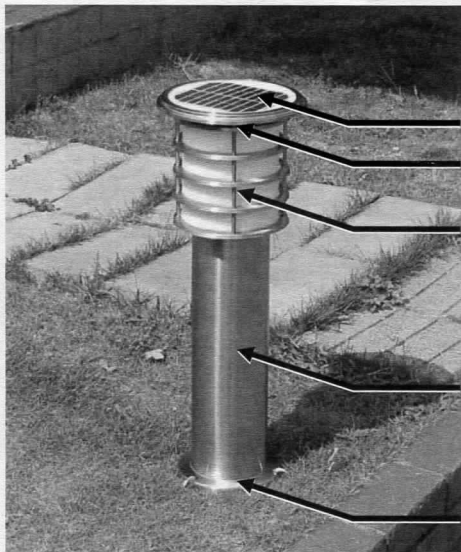

ソーラーパネル部

電源スイッチ

照明部


ステンレス支柱

ベースプレート部

② U字アンカー（3本）



③ 本取扱説明書（1部）

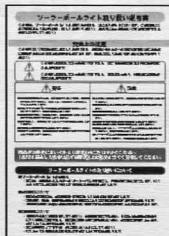

点灯時間について

最大12時間点灯します。

日没時
点灯開始

フルパワー点灯
（4時間）

エコモード点灯
（4時間）

エコモード点灯
（4時間）

点灯開始後、8時間は点灯し続けます。 日の出で消灯します。

設置方法（推奨）

商品がお手元に届いてから1週間以内に取り付けてください。
1週間を経過した場合は必ず8時間以上太陽光を当てて充電してください。

1. 設置する場所の確認

設置したい場所にソーラーボールライトを置き、周辺の木々の陰など、太陽光を遮るものがないか確認して下さい。太陽光が遮られるようであれば、設置する場所を変更して下さい。

2. ベースプレートにある3箇所の取り付け用穴に付属のアンカーを打ち、固定して下さい。

※ ハンマー等で打ち込みます。

※ アンカーは3本とも最後まで打ち込んで下さい。

※ アンカーを打つ途中で強い抵抗を感じた場合、無理に打たずに設置場所を変えて下さい。

①アンカーをセット



②アンカーを打ち込む



③アンカー打ち込み完了



3. 出荷時は、電源はオフになっています。

電源スイッチを一回押して下さい。（電源オン）

スイッチが押された時に照明部が一秒程度点灯します。

この状態でソーラーパネルに3秒程度光が当たらなかった場合（日没等）、点灯します。



これで設置は完了です。

電源オン、オフの方法

1. 電源スイッチを押すたびに電源オン、電源オフが切り替わります。

2. 電源がオンで、ソーラーパネルに3秒程度光が当たらなかった場合、最低8時間点灯し続けます。

故障かなと思ったときは

■点灯しません。

●考えられる原因

電源がオフになっている可能性があります。

●対応方法

電源スイッチを一回押して下さい。(電源オン)

スイッチが押された時に照明部が一秒程度点灯します。

この状態でソーラーパネルに3秒程度光が当たらなかった場合(日没等)、点灯します。

●考えられる原因

充電電池の残量が不足している可能性があります。

●対応方法

電源スイッチを押して電源をオフにした上で、1週間ほどソーラーパネル部へ太陽光を当ててください。

夜間点灯しなくなり、充電電池が充電されます。

1週間ほどたったら、再度電源をオンにして使用を開始して下さい。

日常のお手入れ

製品性能を維持するため、定期的にソーラーパネル部に載っている落葉・ゴミなどを取り除き、雑巾などで汚れを拭き取って下さい。

ソーラーボールライトの主な仕様

モデル		高さ60cmタイプ	高さ100cmタイプ
型式		SPL-06	SPL-10
太陽電池	種類	多結晶シリコン型	
	出力	2W	
蓄電部	種類	ニッケル水素バッテリー	
	電圧・容量	6V・4.2Ah	
	寿命	約3～5年でバッテリー交換が必要 ※1	
照明部	LED色	白色	
	LED使用数量	12個	
	明るさ	10W白熱電球程度	
	点灯時間	点灯開始～最大12時間 ※2	
外径寸法	高さ	60cm	100cm
	最大直径	約22cm	
重量		約2.3kg	約2.9kg
材質		ステンレス製	
連続点灯可能日数(1日12時間点灯)		5日間 ※3	

※1. 設置環境により異なります。

※2. 日没後に点灯開始し、12時間または日の出で消灯。
点灯開始から4時間までは通常点灯、その後消灯までは
照度40%のエコモード点灯となります。

※3. 満充電状態のバッテリーの場合。



株式会社システック
〒431-2103
静岡県浜松市北区新都田1-9-9
URL: <http://www.systec.co.jp/>

お客様相談室



0120-36-1310

受付時間 9:00～16:00 (土曜、日曜、祝日は除きます)

【お問い合わせ】

静岡県浜松市東区下石田町1495
スナオ電気株式会社
電話 053-421-2281 FAX 053-422-0988